


TRÈS IMPORTANT


APPAREIL SEVAX TSDA

- * Cet appareil est destiné à équiper une porte simple action (un seul sens d'ouverture).
Bien veiller à ce que l'appareil convienne au sens d'ouverture de la porte (voir croquis) en vérifiant la pastille collée sur le frein : **G** pour TSDA G, **D** pour TSDA D.

MONTAGE STANDARD POUR MENUISERIE MÉTALLIQUE

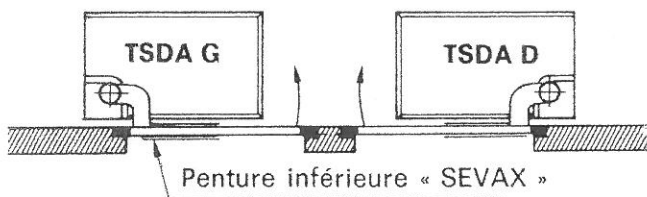


MONTAGE STANDARD POUR PORTE GLACE



- * L'appareil est toujours livré avec le carré d'entraînement en position porte fermée.

Ne jamais monter la porte en position ouverte sans avoir au préalable tourné le carré d'entraînement d'un quart de tour, dans le sens de l'ouverture.

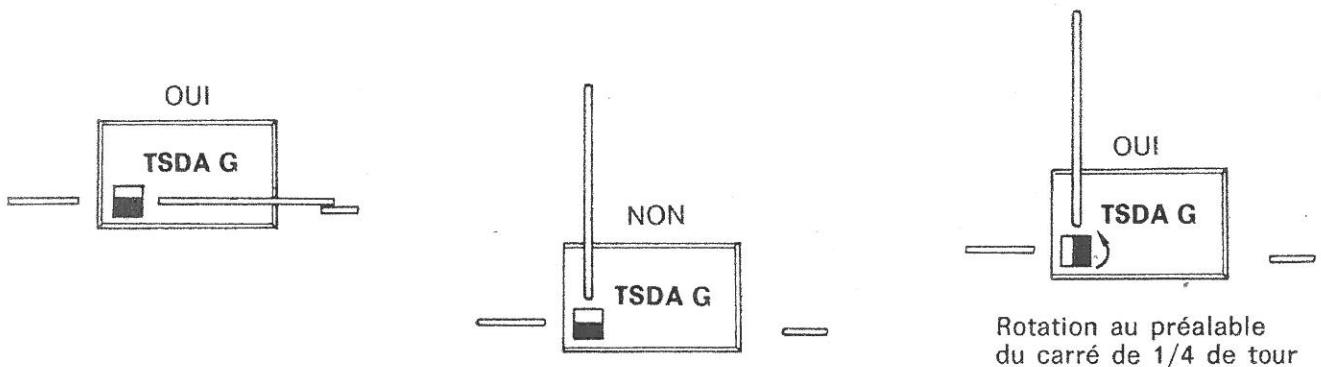

- * Avec ce type d'appareil, la porte est libre (pas de rappel) au-delà d'une ouverture de 95° environ.

. Le modèle arrêt à 90° permet le maintien de la porte ouverte à 90°.

. Pour obtenir la fermeture systématique de la porte (modèle sans arrêt), il est impératif de limiter l'ouverture de la porte avant 95° par une butée de sol.

